


● 付属品



本体

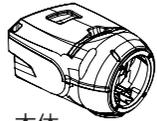

スライド
カートリッジ



写真

● オプション




レンズ




ストロボ

● 矢印の部分を押してスライドカートリッジを開け、写真をセットします。



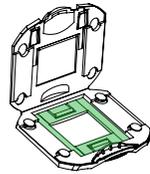


● スライド写真の場合

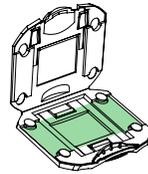


● フィルム写真の場合

● 写真をセットしたらカートリッジを閉め、図のように本体にセットしてください。

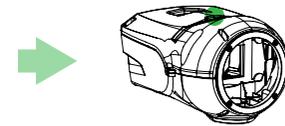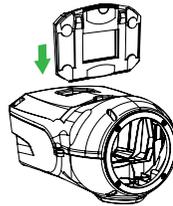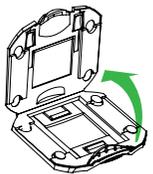

● 最後にマウントに合ったレンズを赤い目印に合わせ、ロックが掛かるまで右側に回し、しっかりと装着してください。
 ※初めてご使用される際には、レンズ装着前にロック解除バーの動作確認を行って下さい。

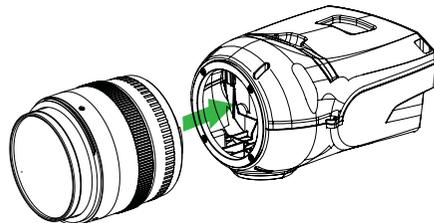



● レンズロックの解除方法



ロック解除バーを押し下げるとレンズのロックが外れます。指でバーを押しづらい場合は、マイナスドライバー等をご使用ください。



※標準マウントはキヤノンレンズEF/EF-Sが使用可能です。
 その他のレンズにつきましては別途、マウントアダプターをご用意ください。

● ストロボをブラスター本体に図のように装着します

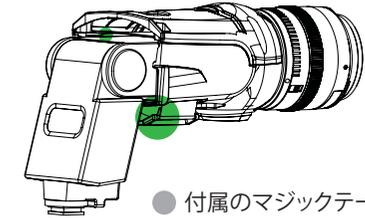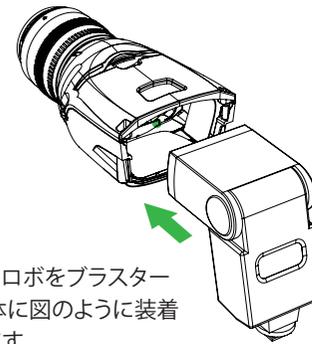

● 付属のマジックテープでしっかりと固定してください。

【ブラスターの位置と投影図のイメージ】

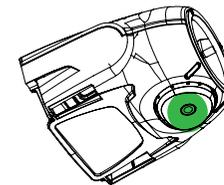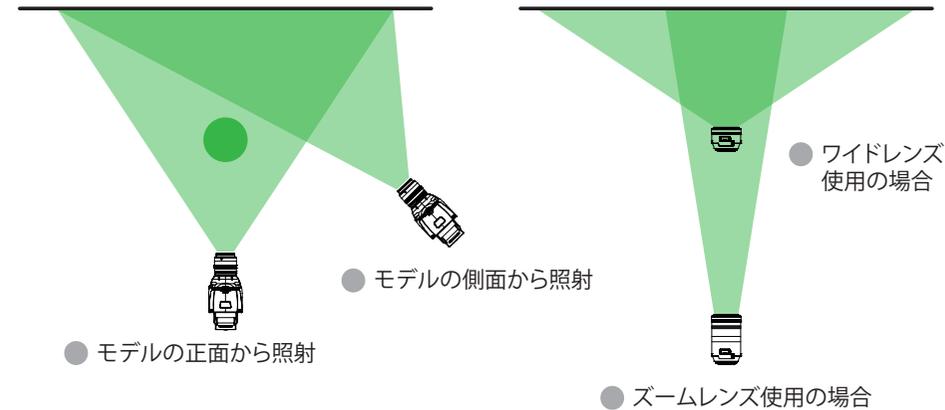

● ブラスター本体底面のネジ穴(1/4インチ)を利用してスタンドに固定してください。

使用時の注意事項

※ライトブラスターはストロボの光量ロスを防ぐ設計上、熱がこもりやすくなっています。ストロボ本体、ライトブラスター本体、またフィルムの破損・変形を防ぐため、必ずライトブラスター内部の温度等を確認しながらご使用ください。
 ※上記の理由により、ライトブラスターで使用するフィルムは変形することがあります。大切なフィルムはオリジナルではなく、コピーを作成して使用されることをお勧めいたします。
 ※ライトブラスターのマウントは、レンズ固定の強度(回し易さ)について個体差があります。レンズの相性によっても固定しにくい場合がありますので、対策などについては別途お問い合わせください。
 ※ライトブラスターを利用する事によるレンズへのダメージについては確認されておりませんが、レンズ本来の使用法とは異なるため、リスク管理の観点からメインで使うレンズや高価なレンズのご使用をおすすめしていません。
 ※ストロボ固定用ベルトはしっかりと締めて下さい。ベルトの長さが足りない場合は、ストロボヘッドの外周を長くするなどの対策を行ってください。
 ※ライトブラスターを使用したことによるレンズ、ストロボを含む周辺機器への影響について当社は一切関知致しません。予めご了承ください。